


OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
				kusů					
<div><div>7</div><div>121</div></div>		900/2050	dveře vnitřní, dřevěné, plné z jedné strany hlodké z druhé profilované, rámové, v dřevěné zárubni obložkově zárubeň profilované skryté panty			původní kliky z bílého kovu skryté panty	—	slonová kost	místnost 3.02–3.03 foto obr. č.18 foto obr. č.19 foto obr. č.21
				1					

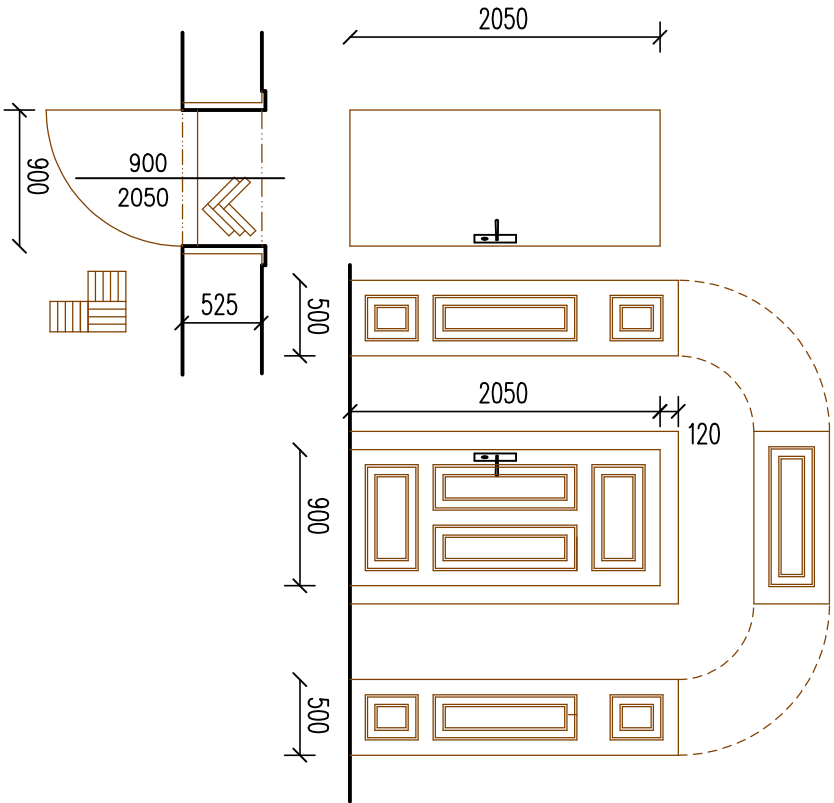

úprava:
stávající vnitřní dveře repasovat
ze stávajících křidel odstranit ne původní prvky,
stávající nářer opálit, dřevěné prvky přebrousit,
přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti
lak – satén/mat

stávající dřevěné obložky repasovat
stávající nářer opálit, dřevěné prvky přebrousit,
přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti
lak – satén/mat

nový práh – bezbarvý lak – mat
stávající křídla–bílý kov–ponechána
kliky vyčistit, seřadit a vyleštit,
vyměnit vložky–doplnit dozické klíče
zafrezovat silikonové těsnění dveří