
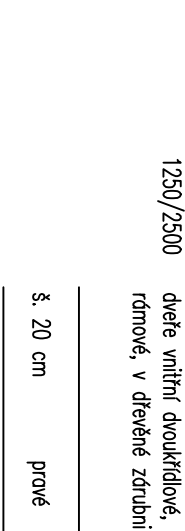


OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPS	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
<div><div>2</div><div>P20</div></div>		1250/2500	dveře vnitřní dvoukřídlové, dřevěné, plně rámové, v dřevěné zárubni		kily ze žlutého kovu např.: BERNAT v provedení surové mosaz typ: INDIVIDUAL o ELEMENT	—	slonová kost	místo 3.04
				kusů				
				1				

<div> <div> <div>3</div> <div>120</div> </div> </div>	<div> <div>1250/2500</div> <div> <div>dveře vnitřní dvoukřídlé, dřevěné, piné</div> <div>rámové, v dřevěné zárubni</div> <div>dveře bez prahu</div> </div> </div>	<div> <div>š. 20 cm</div> <div>levé</div> </div>	<div>1</div>	<div> <div>kliky</div> <div>ze žlutého</div> <div>kovu</div> <div>např:</div> <div>BERNAT</div> <div>v provedení</div> <div>surové</div> <div>mosaz</div> <div>typ:</div> <div>INDIVIDUAL</div> <div>o ELEMENT</div> </div>	<div>—</div>	<div>slonová kost</div>	<div>místo 3.06</div>
<div> <div>3</div> <div>120</div> </div>	<div> <div>3.09</div> <div>3.08</div> <div>3.01</div> </div>	<div> <div>š. 20 cm</div> <div>levé</div> </div>	<div>1</div>	<div> <div>dveřní závěsy</div> <div>stávající</div> </div>	<div>—</div>	<div>slonová kost</div>	<div>místo 3.06</div>

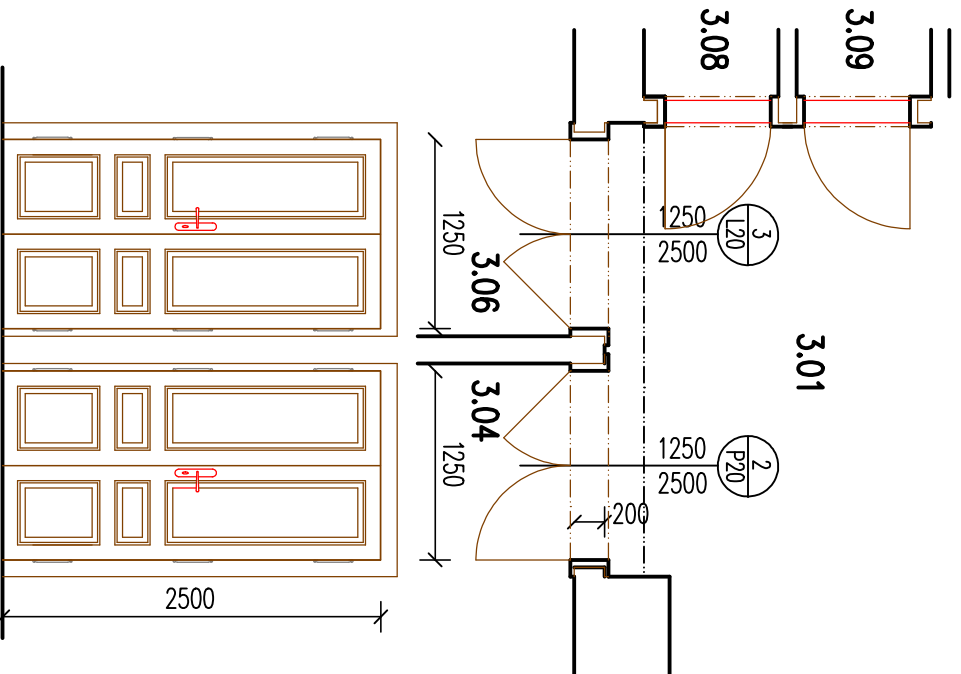

úprava prků 2/P20 + 3/L20
stávající vnitřní dveře repasovat
ze stávajících křidel odstranit nepůvodní prvky,
stávající natěr opatřit, dřevěné prvky přebrousit,
přelakovat a nově natřít v barvě slonové kosti
lak – satén/mat

stávající dřevěné obložky repasovat
stávající náter opálit, dřevěné prvky přebrousit,
přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti
lak – satén/mat

zafrézovat silikonové těsnění dveří